



NEW WHITE KNIGHT

Brugsanvisning

Naturgas tørretumbler type 20a

Energiklasse A+



VIGTIGT: Du bedes læse denne brugsanvisning nøje, før du bruger dette udstyr. Opbevar den et sikkert sted til fremtidig henvisning.

GAZELCO™

Udvikler certificeret varmeteknologi

GASBUTIK.DK

KAPITEL 1: FORBRUG

- * Sikkerhedsadvarsler
- * Brugeroplysninger

KAPITEL 2: INSTALLATION

- * Aftrækssystem
- * Før installation
- * Placering og lufttilførsel
- * Endelig installation

KAPITEL 3: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KAPITEL 4: KONTROLPANEL

- * Tørre programmer
- * VARME styrker -3 varianter
- * DRIFT - Neon indikatorlys for gasforsyning
- * ANTI-KRØL - Neon indikatorlys til anti-krølle
- * START-knap
- * NULSTIL - til standardindstilling
- * FORSINKET START -fra 1 til 9 timer

KAPITEL 5: SÅDAN TØRRES VASKETØJET

- * Før tørring
- * Tørring
- * Efter udtagning af det tørrede vasketøj

KAPITEL 6: YDERLIGERE OPLYSNINGER

- * Har du problemer?
- * Valgfrit tilbehør

KAPITEL 7: VENDING AF LÅGEN

KAPITEL 1: FØR BRUG

*** Sikkerhedsadvarsler**

**Disse instruktioner er givet af sikkerhedsmæssige årsager.
Du skal læse dem, før du installerer eller bruger udstyret.**

- Denne tørretumbler er

KUN TILTÆNKT ALMINDELIG HUSHOLDNINGSBRUG.

- Tørretumbleren skal installeres af en godkendt montør.

- Alt nødvendigt el-arbejde til installation af udstyret skal udføres af en kvalificeret montør.

- Tørretumbleren skal efterses af en udpeget serviceorganisation, og der anvendes kun originale reservedele.

- Det anbefales, at tørretumbleren efterses årligt af én servicetekniker, som er kompetent til at servicere gasfyrede tørretumblere.

Du bør under ingen omstændigheder forsøge at reparere udstyret. Reparationer udført af ikke-teknikere kan muligvis føre til alvorlig personskade. Rådfør dig med din lokale servicemontør og insistér på originale reservedele.

- Den specielle kabel- og fatningskonstruktion må kun udskiftes ved brug af originale reservedele, tilgængelige fra producenten eller serviceteknikeren.

Opbevar emballagen fra maskinen utilgængeligt for børn for at undgå livsfare.

- Hold kæledyr væk fra maskinen.

- Din maskine er KUN designet til brug i din husholdning.

Produktgarantien er ugyldig, hvis du bruger den til kommercielle formål.

**Du MÅ IKKE bruge en to-vejs adapter eller forlængerledning.
Tørretumbleren skal tilsluttes i egen stikkontakt.**

**Tilstop IKKE de forreste og bageste luftindtag på tørretumbleren.
Overskrid IKKE den maksimalt anbefalede tøjmenge.
Anbring IKKE genstande i tørretumbleren, hvis der er brugt andet end en vandopløsning i rengøringsprocessen.
Tør IKKE uvaskede ting i tørretumbleren.
Forsøg IKKE at tørre genstande beregnet til dryptørring.
Brug IKKE tørretumbleren, hvis du én mistanke om, at den på nogen måde er beskadiget.**

KAPITEL 1: TIL BRUG

*** Brugeroplysninger**

- **ADVARSEL:** Stop aldrig en tørretumbler før afslutningen af en tørrecyklus, medmindre genstandene hurtigt tages ud og spredes, så al varmen kan fordampe.
- Rens fnugfilteret efter hver tørrecyklus, ellers vil begrænsningerne af luftstrømmen forlænge tørretiderne, og det kan medføre, at den begrænsende termostat forhindrer gasbrænderen i at varme op i resten af tørrecyklisten. Så maskinen skal genstartes.
- Andre genstande må under ingen omstændigheder lægges i tørretumbleren end de anbefalede.

Det er farligt at gengive eller ændre produktet på enhver anden form end tilføjelse af godkendt tilbehør.

- Bagsiden af tørretumbleren bliver ret varm ved brug. Du skal placere tørretumbler, så bagsiden ikke er tilgængelig under brug.

- Lad IKKE fnug hobe sig op i tørretumbleren. Det er vigtigt at fjerne fnug fra tørretumblerens vindue og rundt om dørpakningen efter hver tørrecyklus. Gør du ikke det, kan det være værre, at der siver vand ud.

- Dette apparat kan bruges til personer +8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller talefærdigheder eller uden erfaring og viden om produktet, hvis det opstår under eller efter overvågning instruktioner vedrørende sikker brug af apparatet, og hvis de er i stand til at forstå de mulige farer.

Rengøring og vedligeholdelse virker ikke, udføres uden opsyn.

- Artikler forurenet med madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjer skal vaskes i varmt vand med ekstra vaskepulver, inden det tørres i tørretumbleren.

- Fjern alle genstande fra lommer som f.eks. lightere og trend sticks.

- Lad IKKE børn pille ved kontrolknapperne, og du bør beholde dem væk fra tørretumbleren, når den er i brug.

- Læg IKKE artikler i tørretumbleren, hvis andet end en vandopløsning er blevet brugt i rengøringsprocessen.

- Forsøg IKKE udelukkende at tørre genstande beregnet til dryptørring eller artikler indeholdende som forskydningsjern eller gummilignende materialer.

- Placer IKKE forureneede genstande indeni brændbare stoffer i tørretumbleren, f.eks. benzin, rengøringsmidler, råoliefedt eller harpiksspray. Det her kan muligvis føre til brand. Af god grund må du ikke tørre ud gummi, skæregummi, plast eller papir.

- Vi foreslår brug af skyllemiddel for at reducere statisk elektricitet. Der skal bruges afspændingsmiddel eller lignende produkter, står der på instruktioner til afspændingsmiddel.

- Ting som f.eks. skæregummi (latexhorn), badehåndklæder, imprægnerede tekstiler, artikler med gummibelægning såsom tøj eller puder. Skærepuderne må ikke tørres i tørretumbleren.

Læg ikke uld eller uldblandinger i tørretumbleren, uden at det står på vaskemærket at det er beregnet til for at forhindre tøjet i at krybe.

- Placer sarte artikler f.eks. strømpebukser, tørklædereder osv. i dem i et pudebetræk.

- For at undgå at skulle stryge 'easycare' polyester / børneuldsartikler, det er bedre kun at tørre mindre læs (dvs. en halv tromle fuld).

- Det er effektivt at tørre små og store genstande sammen.

- Undlad at overfylde tørretumbleren eller tørre store og tunge genstande såsom dyner eller soveposer, da det er vigtigt, at luften der strømmer igennem tørretumbleren er ikke blokeret.

-Vi anbefaler, at udstyret tages ud af stikket efterfølgende bruge hver gang.


Træk stikket til tørretumbleren ud, når det er tordenvejr.

Den skal altid afbrydes for strømforsyningen, hvis den skal stå i længere perioder uden opsyn (dvs. lange weekender, ferier osv.).

KAPITEL 2: INSTALLATION

* Luftafkast system

For en sikker og pålidelig installation henvises til installations- og inspektionshæftet.

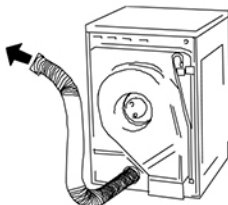

Fast afkast på bagsiden

Udluftning gennem et hul i bunden af bagpanelet. Der skal altid bruges en udluftningsslange til at trække udsugningsluften ud.

Den bedste løsning er at lave en permanent forbindelse gennem enten en væg eller et vindue. Dette anbefales især til små, kølige rum, og udstyr til dette formål kan monteres som tilbehør.

* Luftafkast system:

Når du bruger aftræksslagen, skal du huske følgende punkter:

- Udstødningsslangen skal være mindst 10 cm / 4" i diameter.

Der må ikke være mere end tre ensvinklede bøjninger i udstødningsslangen, når den placeres. Undlad at vride eller indsnævre udstødningsslangen, da dette vil reducere luftstrømmen.

- Udstødningsslangen må ikke deles med andet udstyr.

- Når du tørrer tøj, skal du altid trække køkkenslangen ud gennem en åben dør eller et vindue.

* Før installation:

Kontroller, at de lokale distributionsforhold, gassen, trykket og justeringen af tørretumbleren er kompatible.

* Placering og lufttilførsel:

Tørretumbleren bør ikke placeres i et soveværelse: badeværelse, brusebad eller på steder, hvor koncentrationer af brandfarlige dampe kan samle sig, men kan opstilles mod vægge, andet udstyr, køkkenskabe og lignende overflader. Der skal bruges en aftræksslange. For at opnå sikker drift skal den -se næste side

rum, hvor tørretumbleren er placeret, har god tilførsel af frisk luft. Dette kan være et vindue, der kan åbnes, eller tilsvarende, som skal være åbent under tørrecyklingen.

Udstyret må ikke være installeret bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med hængsel på den modsatte side til den på selve tørretumbleren.



* Endelig installation

Placer filteret i driftsposition som vist på diagrammet. For at rense filteret skal du se kapitel 5: Sådan tørrer du vasketøjet.

For at ændre den side af lågen, der åbner lågen, se kapitel 7 - Drejning af lågen. Fjern alt støv ved at tørre tromlen af med en fugtig klud. Lugten af noget, der brænder, vil skyldes støv i varmeren og vil hurtigt forsvinde. Placer tørretumbleren, så stikket er tilgængeligt efter installationen.

KAPITEL 3: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlede mål: Højde: 85 cm Bredde: 59,5 cm Dybde: 57 cm

Maksimal belastning: Bomuld 7 kg, 'Easycare' polyester / bomuld 7 kg (til minimal curling 3 kg) Skarpe artikler 7 kg. Se mærkepladen for el- og gasmål på bagsiden af tørretumbleren. For modeltype se seriepladen på indersiden af døren (kræves til eftersyn). Rumtemperaturområde 5 °C til 30 °C.

Din vaskemaskine skal have en centrifugeringshastighed på ikke mindre end 1.000 omdr./min.

KAPITEL 4: KONTROL

A Tryk for at indstille varmeeffekten indstilling (nogle tørreprogrammer har begrænsede muligheder). FULD er beregnet til bomuld/hør. HALV er beregnet til syntetiske stoffer. KOLD giver ingen varme.

B "-" trykknop ~ ændrer tørring program eller valgt tid nede.

C Display viser valgt tørring program nr./tørretid forsinket tid.


D "+"-trykknop ~ ændrer tørreprogram eller valgt tid opad.

E START-trykknappen starter maskinen med det valgte tørreprogram.

F TÆND-trykknappen tænder displayet.

G Tørreprogrammer.

H Lysende LED for tændt gasbrænder.

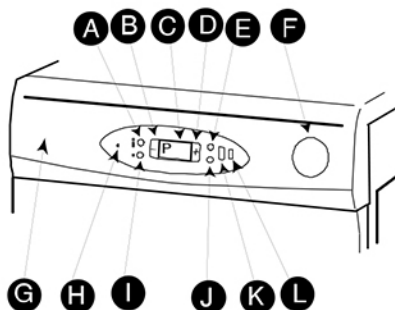

I -ANTI CURL LED for anti-krøl funktion. LED'en er tændt, når anti-krøl-funktionen er tændt, og blinker, når anti-krøl-funktionen er i slutfasen af tørringen.

J -RESET-trykknop, skifter til maskinens standardindstilling.

K - Forsinket start display viser tiden før maskinen starter.

L -FORSINKET START-trykknop, tryk for at vælge forsinket start og vælge tid.

FUGTSENSOR TØRFUNKTIONER

Denne sensortørretumbler har et komplet fugtsystem, så du kan vælge det ønskede tørreniveau til dit tøj. Alternativt vælger du selv tørretiden.

P1 - EKSTRA TØRT, tøjet er ekstra tørt, kan lægges direkte i garderoben.

P2 - SKABSBUK, tøjet er tørt og kan lægges i skabet.

P3 - MEDIUM DRY, afhængig/tekstilmærke, tøjet kan lægges i skabet.

P4 - EKSTRA STRYGETØRT, tøjet er næsten tørt og kan nemt stryges.

P5 - STRYGETØRT, tøjet er let fugtigt og kan nemt stryges.

P6 - LETTØRT, tøjet er fugtigt og nemt at stryge.

Tørreprogrammer 1-6 kan indstilles til varmestyrke **FULD**, **HALV** og **KOLD**.

P7 -TIMET TØR, 30 minutters tørprogram med **FULD** eller **HALV** indstilling.

P8 - 30 MIN. TØRT, 30 minutters luftningsprogram, opfriskning af tøj. Programmet fungerer uden gasbrænderen men rumtemperaturen på luften, der kommer ind gennem maskinen.

P9 - TIMER PROGRAM, variabel tidsindstilling fra 10 min. til 180 min. med varmeintensitet på **FULD**, **HALV** eller **KOLD**. Tryk på **RESET**-knappen for at ændre indstillingen.

Alle tørre programmer fra **P1** til **P9** kan indstilles til **FORSINKET START** på max. 9 timer ud af 1 times interval.

ANTI krøl-funktionen kan vælges for at minimere krølning ved at lade tromlen rotere med jævne mellemrum, efter tørtumlingen er overstået.

Med henblik på energimærkning (EN61121: 2005) for tøj i skabsstørrelse er den maksimale vægt pr. ladning for bomuld angivet i denne brugsanvisning og maskinuret indstillet til "Bomuld tør" på kontrolpanelet.

Den sidste del af tørretumblers drift er "Cooling down" uden varmluft, så tøjet ved tørring har en temperatur, der sikrer, at tøjet ikke tager skade.

KAPITEL 5: SÅDAN TØRRER DU VASKETØJET

* Til tørring- Tjek vaskeetiketter på tøj

VASKEMÆRKER SOM MULIGT ER TILGÆNGELIGE PÅ DINE TEKSTILER



Velegnet til tørretumbler



Tørretumbles ved halv varme



Tørretumbles ved fuld varme.



Ikke tørretumbles

KAPITEL 5: SÅDAN TØRRER DU TØJVASK (Fortsat)

* Tørring

Når du starter gastørreteren for første gang eller starter den efter en midlertidig afbrydelse af gasforsyningen, vil luft i slangerne forhindre antændelse. For at fange denne luft, start tørretumbleren ved at indstille maskinen til EKSTRA TØRT, tryk på ON-knappen og tryk derefter på START-knappen. Lad tørretumbleren køre i 30 sek. før du stopper den. Gentag denne proces, indtil en fortsat forbrænding af gassen indikeres af -GAS- lyset på kontrolpanelet.

Åben døren.

Læg tøjet løst i tørretumbleren. Indlæs ark først, start med et hjørne. Luk døren.

Tør dine hænder. Tænd for maskinen, tryk på knappen ON. Displayet lyser derefter. Hvis ingen andre trykknapper betjenes, slukkes displayet efter ca. 1 min.

Tryk på knappen ON for at genaktivere displayet.

Standardprogrammet for bomuld er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldsvaske-tøj.

Det er det mest effektive program i form af energiforbrug til tørring af vådt bomuldsvaske-tøj.

Tørretumbleren har en vendbar låge. En fuld maskine tager 125 minutter og bruger omkring 2,45 kWh energi. En halvfuld maskine tager typisk 80 minutter og bruger omkring 1,40 kWh energi. Tørretumbleren husker automatisk det sidst anvendte tørreprogram. For at ændre tørreprogram skal du bruge (-) og (+) trykknapperne på displayet. Skift om nødvendigt varmeintensiteten.

Hvis P9 (Timed Program) er valgt, skal du trykke på START-knappen. En standardtid på 120 min. vises på displayet. Brug (-) eller (+) trykknapperne til at ændre tiden til mellem 10 og 180 min. Holdes trykknappen nede, skifter til den valgte tid. Vælg anti-krøl-funktionen, hvis det ønskes. Tryk på den farvede knap for at starte tørretumbleren. Tromlen begynder at rotere og stopper automatisk, når tøjet er tørt, eller den indstillede tid er nået. En tydelig alarm lyder, når tørretumbleren er færdig med det indstillede program. Hvis anti-krøl-funktionen er valgt, roterer tromlen periodisk i op til 8 timer, eller indstillingen åbnes, eller maskinen slukker ved stikkontakten. Hvis lågen åbnes under drift, stopper tørretumbleren. Luk låget igen for at genstarte. Tryk herefter på ON-knappen og START-knappen. Når der trykkes på START-knappen, aflæses tørreprogrammet og alle trykknapper slukkes. Åbn døren for at stoppe tørretumbleren og tilslutte trykknapperne igen.

Der er en automatisk 12 minutters afkølingsperiode efter tørretumbleren er færdig, hvor gasbrænderen er slukket og en grøn lampe lyser. Dette reducerer krølning og skal altid overholdes for at undgå brandrisiko.

FORSINKET START

For at bruge -udskudt start- tryk på knappen FORSINKET START for at trykke på knappen START. Displayet for forsinket start viser 1 times forsinkelse. Holdes knappen nede, øges tiden til max. 9 timers forsinkelse. For at slette -forsinket start- tryk på RESET-knappen. For at starte FORSINKET START-tid Tryk på START-knappen. Forsinket start vil begynde nedtællingen i displayet. For at slette den forsinkede startnedtælling, åbn lågen.

Der er en automatisk afkølingsperiode på 12 minutter i slutningen af hver cyklus, hvor du slukker for varmeren. Dette hjælper med at minimere rynker på tøjet og bør altid bruges fuldt ud for at undgå risikoen for brand.

SLUK ALDRIG FOR MASKINEN OG EFTERLAD DEN VARM

- RISIKO FOR BRAND.

- Når du tørrer store artikler som f.eks. ark, foreslår vi, at du lejlighedsvis stopper tørretumbleren for at omfordele belastningen.

- For at stoppe maskinen midt i et program, skal du blot åbne døren - tromlen stopper automatisk med at køre rundt. For at starte maskinen skal du lukke lågen og trykke på startknappen.

* Efter at have fjernet det tørrede vasketøj
DU SKAL ALTID RENGØRE FNUGFILTERET.

Gør du ikke det, forlænges tørretiderne, og det kan den muligvis være, at sikkerhedsstrømafbryderen indsætter.

- Træk filteret op og væk fra udstyret

- Fjern alle tråde eller fnug med hånden eller en blød børste.

- Skub filteret tilbage på plads.

- Vask filteret af og til i opvaskemiddel og med en blød børste til at fjerne små partikler.

- Hvis dit filter bliver beskadiget, skal du udskifte det for at sikre at tørretumbleren ikke er beskadiget.



KAPITEL 6: YDERLIGERE OPLYSNINGER

***Nogle problemer?**

Hvis tøjet ikke er tørt efter normal tørring:

-Kontroller, at du har valgt et passende tørprogram og varmeniveau ..

-Kontroller, at fnugfilteret er rent. Et tilstoppet fnugfilter vil begrænse luftstrømmen.

-Kontroller, at udstødningen ikke er blokeret, og at luftindtaget foran på bunden af maskinen ikke er blokeret.

- Sørg for, at tørretumbleren ikke er overbelastet. Genstart maskinen ved at vælge **-EKSTRA STRYGE TØRT OG VARMEKRAFT** tændt på **-FULD-**, tryk derefter på knapperne **ON** og **START** og hold øje med lamperne i mere end 1 min. Hvis lyset slukker inden for 1 min., vent yderligere 3 min. og genstart tørretumbleren ved at åbne/lukke lågen. Tryk derefter på **ON** og derefter igen på **START**-knappen. Hold øje med, at lamperne er tændt i mere end 1 min. og tørretumbleren fortsætter med at tørre (lågen er varm), og tøjet er tørt efter tørring.

Hvis din maskine ikke virker, skal du kontrollere følgende, før du tilkalder en servicetekniker.

- Kontroller, at der er strøm til maskinen.

- Kontroller, at maskinen er tændt, og at lågen er ordentligt lukket.

*** Valgfrit tilbehør**

Udstødningsslange - Leder den varme, fugtige luft ud af en åben dør eller et vindue.

Udsugningsudstyr til væg/vindue - Til at lave en permanent forbindelse gennem en væg eller et vindue.

Stableudstyr - Til at fastgøre tørretumbleren oven på en vaskemaskine med hoveddør (for at spare på gulvpladsen).

Ovenstående varer fås som tilbehør til din tørretumbler hos din leverandør.


Instruktioner til evt. stableing følger med stableudstyret.

DETTE UDSTYR SKAL JORDES

Dette klistermærke, som er placeret på bagsiden af din tørretumbler, angiver, at overfladen er varm, når udstyret er i brug, undgå at røre ved den.



ADVARSEL
VARM OVERFLADE

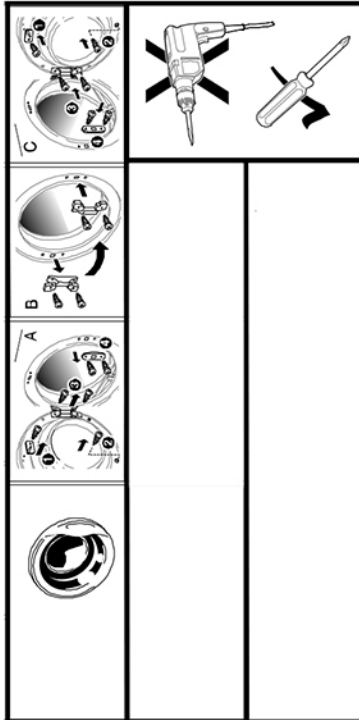

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19 / EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Denne vejledning danner rammerne for en europæisk anbefaling om indsamling og genanvendelse af affald elektrisk og elektronisk udstyr.

Salg og service: GAZELCO
www.gazelco.com • Tlf. 43691669
Bestilling: www.gasbutik.dk • info@gasbutik.dk

Leverandørens navn eller varemærke: GAZELCO

Modelidentifikation: 20a

Anslået kapacitet ved fuld belastning: 8 kg

Apparattype: Gas

Energieffektivitet: klasse A+

Apparatets energiforbrug: * 297 kWh

Disse tal er baseret på 160 tørrotationer på standardprogrammet for fuld bomuld og delvist fulde portioner og forbrug på lavenergiindstillingerne. Den rigtige energi forbrug pr. programmet afhænger af, hvordan apparatet bruges.

Automatisk / ikke-automatisk: Automatisk

EU-miljømærke: N/A

Edry 2,45 kWh

EdryY, 1,14 kWh

Egdry 5,23kWh

EgdryY, 2,99 kWh

Eddry, ved 0,36kWh

EddryY ,, en 0,21 kWh

Slukket tilstand (P 0): 0,03W

Venstre tændt tilstand (P1): 0,03W

Varighed af venstre tændt tilstand: N/A

Standardprogrammet for bomuld brugt ved hel eller delvis fuld servering er standarden tørreprogram og det, som oplysningerne i etiketter og tøjmærker henviser til.

Dette program er nyttigt til aftørring af almindeligt vådt bomuldsvasket tøj. Det er mest effektivt program med hensyn til energiforbrug til bomuld.

Tt: 99 min

Tørring: 125 min

Tørt: 80 min

Kondenserings effektivitetsklasse: N/A

Ct: N/A

Cdry: N/A

CdryY: N/A

Lydstyrke: 62dbA

Indbygget / ikke indbygget

Salg og service: Gazelco • Tlf. +45 43691669

Bestilling: www.gasbutik.com • info@gasbutik.com

GAZELCO™

Udvikler certificeret varmeteknologi

*Kontor: Tlf. 4369 1669 • www.gazelco.dk
Adresse: Langes Gaard 7 • DK - 4200 Slagelse*